



[www.frio.tech](http://www.frio.tech)

# **МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ**

## Руководство по эксплуатации

Модели:

FC 125RD  
FC 185RD

# **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Описание
2. Технические характеристики моделей
3. Меры предосторожности перед началом использования
4. Рекомендации перед началом использования
5. Установка и подключение
6. Эксплуатация
7. Панель управления
8. Размораживание
9. Правила замораживания и хранения продуктов
10. Очистка и уход
11. Хранение
12. Правила транспортировки
13. Требования по технике безопасности
14. Перед обращением в сервисный центр
15. Устранение неисправностей
16. Гарантийное обслуживание
17. Технические характеристики и производитель

## **Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки FRIO.**  
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями  
качества, функциональности и дизайна.

**Внимательно прочтите настоящую инструкцию  
перед эксплуатацией прибора.  
Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.**

# 1. ОПИСАНИЕ


Морозильный ларь Frio предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Прибор предназначен для коммерческого использования внутри помещений.

Морозильник обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +18°C до +43°C и относительной влажности не более 80%.

Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения от 0°C до +10°C, в режиме заморозки -1°C до -24°C.

## Описание

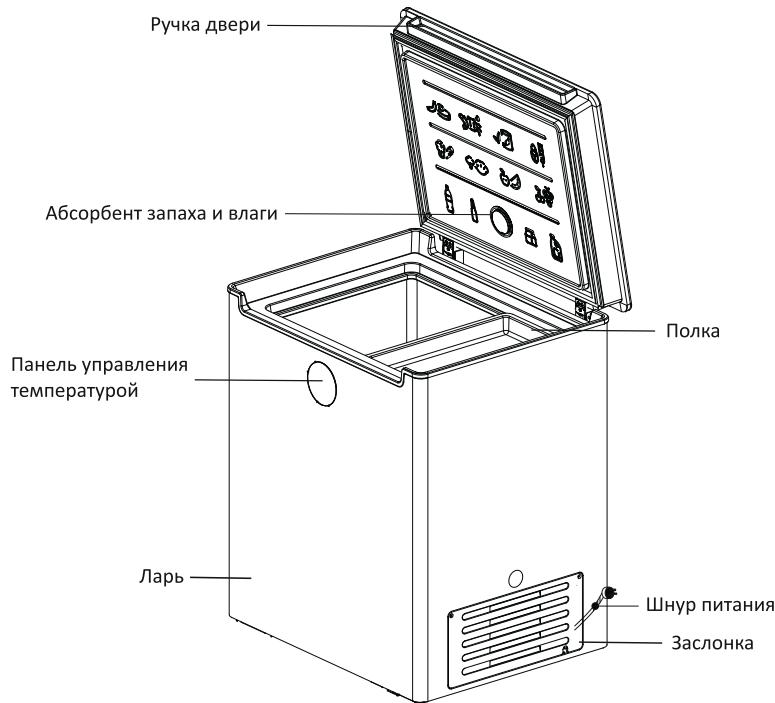

Данные иллюстрации предназначены для общего понимания конструкции изделия и могут отличаться от вашей модели. Наличие той или иной детали (опции, технической характеристики) обусловлено комплектацией изделия, которая может изменяться для улучшения продукта. Уточняйте всю интересующую вас информацию у продавца.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ**

Характеристики	Модель FRIO	
	FC 125RD	FC 185RD
Общий объем, л	98	150
Полезный объем, л	98	150
Объем морозильной камеры, л	98	150
Класс энергоэффективности	A+	A
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	215	256
Хладагент	R600a, 42г	R600a, 55г
Климатический класс	T	T
Класс электрозащиты	1	1
Параметры сети	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Номинальный ток, А	0,7	0,7
Номинальная мощность, Вт	100	110
Мощность заморозки (кг/24 ч)	4,5	6
Уровень шума, дБ	42	42

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.

## **3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению, указанному на этикетке прибора.
- Перед подключением морозильного ларя к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет механических повреждений.
- При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
- Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.
- Установку прибора и монтаж ручки следует по возможности осуществлять при помощи специалиста.
- Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
- Ларь, находившийся на холодае, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.
- Не подключайте ларь к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение ларя к сети возможно не ранее, чем через 2 часа после транспортировки.

### **ВНИМАНИЕ!**

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при надлежащем надзоре и инструктаже относительно безопасного использования устройства с условием понимания опасностей. Очистка и обслуживание ларя не должны производиться детьми без присмотра.

Есть необходимость хранения ключей от дверей ларя в недоступном для детей месте, чтобы дети не могли быть заперты внутри. При утилизации старого ларя отломайте все старые замки или защелки в качестве меры предосторожности.

## **4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя открытой на некоторое время.
- Протрите внутреннюю поверхность морозильника.
- Включите морозильный ларь в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения.
- Перед размещением продуктов в морозильном ларе позвольте ему поработать без продуктов в течение 2-х часов, по прошествии этого времени поместите в него продукты.
- Перед повторным включением морозильника подождите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению элементов питания и компрессора.

## **5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

- Освободите ларь от упаковочных материалов.
- Разместите ларь на устойчивой и ровной поверхности.
- Подключите устройство к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте только удлинитель с заземлением.
- Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открытыми, а расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см.
- Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации прибора и правильного ухода за ним.
- Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса ларя.
- Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
- В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
- В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя, поэтому время от времени следует производить разморозку.
- Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.
- В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте крышку морозильника, чтобы предотвратить выход холода. Допускается размещение теплого одеяла на поверхности морозильника для сохранения температуры.
- В случае запланированного отключения электроэнергии на продолжительное время загрузите в морозильник сухой лед, сведите к минимуму открывание морозильника, избегайте размещения новых продуктов в морозильнике, т.к. это вызовет повышение температуры.
- В случае эксплуатации в условиях повышенной влажности или недостаточной вентиляции воздуха на внешних стенах морозильного ларя может образоваться конденсат. Данное явление не является производственным дефектом. Во избежание образования конденсата рекомендуется обеспечить вентиляционные зазоры не менее 15 см, в том числе от дна морозильного ларя до пола.

## 7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Панель управления отличается в зависимости от модели.

Контроль температуры



- ▶ После включения морозильного ларя дисплей включится на 3 секунды, затем перейдет в режим ожидания. Значение температуры по умолчанию -18°C.

Если морозильный ларь работает нормально – на дисплее отображается информация о текущем режиме, в случае сбоев в работе – высвечивается код ошибки.

#### ► Блокировка/разблокировка

Зажмите обе кнопки панели (Ref. и Frz.) и удерживайте одновременно 3 секунды – включится режим блокировки.

Для разблокировки повторите действие – блокировка будет снята, дисплей мигнет, режим температуры может быть установлен.

#### ► Режим охлаждения


Нажатием кнопки выбора режима “SELECT” установите режим охлаждения “Ref.”

Дисплей высветит сохраненную температуру охлаждения. Отрегулировать температуру можно кнопкой “TEMP +-” – при каждом нажатии температура снижается на 1°C, как показано на рисунке



#### ► Режим предварительной заморозки


Нажатием кнопки выбора режима “SELECT” установите режим предварительной заморозки “PartialFrz.” Дисплей высветит сохраненную температуру. Отрегулировать температуру можно кнопкой “TEMP +-” – при каждом нажатии температура снижается на 1°C, как показано на рисунке:



#### ► Режим заморозки

Нажатием кнопки выбора режима “SELECT” установите режим заморозки “Frz.”

Дисплей высветит сохраненную температуру заморозки. Отрегулировать температуру можно кнопкой “TEMP +-” – при каждом нажатии температура снижается на 1°C, как показано на рисунке:



#### ► Режим быстрой заморозки

##### Включение режима:

Нажатием кнопки выбора режима “SELECT” установите режим быстрой заморозки “FastFrz.” Дисплей высветит символ SD, что означает переход в режим быстрой заморозки.

##### Выключение режима:

Нажмите и удерживайте кнопку “3S”. После этого выберите другой режим – ларь выйдет из режима быстрой заморозки.

## ► Память устройства

Заблокируйте текущий рабочий режим перед выключением устройства. Включите устройство после выключения питания.

## Сообщение о неисправности

Если в работе прибора произошел сбой, на экране появляется следующее сообщение. При некоторых ошибках устройство может продолжать работать.

Рекомендуется в любом случае обратиться к специалистам за обслуживанием, чтобы обеспечить правильную работу устройства.

Код ошибки	Описание ошибки
E2	Неисправность датчика температуры

## ► Антибактериальный абсорбент запаха и влаги

Морозильный ларь Frio оборудован специальным абсорбентом, поглощающим запахи и излишнюю влагу. Благодаря использованию антибактериального фильтра и технологии стерилизации платиной, уменьшается воздействие бактерий, что увеличивает срок хранения продуктов без изменения их вкусовых качеств. Это происходит за счет постоянного выделения природных ионов, создавая стерильную и здоровую среду в ларе.

## **8. РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

Если слой льда во внутренней камере ларя превышает 5 мм, необходимо провести разморозку морозильного ларя.

Для полной разморозки потребуется:

- Отключить ларь от электросети;
- Вынуть все продукты из ларя;
- Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса;
- Установить емкость для сбора талой воды под сливным отверстием;
- Оставить крышку ларя открытой;
- Удалить слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
- После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протереть мягкой тканью.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания.
- Использовать острые предметы для удаления льда и льда.
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

## **9. ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ**

- Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
- При замораживании продуктов в ларе ручка терmostата устанавливается в максимальное положение за 2–3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя.
- По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Наиболее подходящим положением для заморозки является положение ручки терmostата, указывающее на «4».
- Для выключения морозильного ларя необходимо перевести ручку терmostата в положение «Выкл» при этом процесс охлаждения прекращается.
- Для отключения ларя от сети выньте штепсельную вилку из розетки.
- Не допускается помещать в ларя горячие и теплые продукты, а также жидкые продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.

## **10. ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети.
- Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после протрите насухо мягкой тканью.
- Запрещено попадание большого количества воды во внутреннее отделение морозильника, а также использование порошков, бензина и горячей воды для очистки, т.к. это может повредить морозильник или вывести его из строя.

## **11.ХРАНЕНИЕ**

- Если Вы не планируете использовать морозильный ларь в течение длительного периода времени, выньте из него все продукты и отключите питание.
- Протрите насухо внутреннее отделение ларя.
- Для предотвращения появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой, дождитесь когда морозильный ларь полностью высохнет.

## **12.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ**

- Транспортировать ларь необходимо в рабочем положении. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается наклонять морозильный ларь на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

## **13.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- В случае появления замыкания в электропроводке ларь необходимо отключить от электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр
- Перед техническим обслуживанием (уборкой, ремонтом) выньте штепсельную вилку из розетки.
- Подключение к электросети после отчистки возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

Запрещается эксплуатация ларя в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью;
- В помещениях с токопроводящими полами;
- При отсутствии заземления в электросети.
- Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей.

## **14.ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

В случае возникновения неисправностей просьба ознакомиться с информацией, приведенной в главе «Устранение неисправностей». Возможно, приведенные в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе Вашего ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

В случае обнаружения неисправности отключите морозильный ларь от сети, освободите от содержимого и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларю, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер, дату покупки.

## 15. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключен сетевой шнур.</li><li>• Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку.</li><li>• Неисправен автомат.</li><li>• Выбило пробки электросети.</li></ul>
Не морозит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключился блок питания.</li><li>• Шнур питания извлечен из розетки.</li><li>• Прекратилась подача электроэнергии.</li><li>• Ручка переключения терmostата находится в положении ВЫКЛ.</li></ul>
Плохо морозит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Излишняя вентиляция помещения.</li><li>• Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов.</li><li>• Частое открывание дверей морозильника.</li><li>• Дверца не полностью закрыта.</li><li>• Слишком много продуктов в ларе.</li><li>• Ручка терmostата находится в минимальном положении.</li><li>• Слишком большой слой инея и льда внутри ларя.</li><li>• Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе.</li><li>• Размещение горячих и теплых продуктов в ларе.</li><li>• Недостаточно места между продуктами.</li></ul>
Производит много шума	<ul style="list-style-type: none"><li>• Морозильник установлен на неровной поверхности.</li><li>• Задняя стенка касается стены или другого оборудования.</li><li>• Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает.</li></ul>
Конденсат на внутренней поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью.</li></ul>
Нагрев стенки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нахождение в морозильнике трубы, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты.</li></ul>
Прекращение работы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цикличность работы терmostата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь.</li></ul>
Компрессор работает без отключения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка переключения терmostата находится в максимально допустимом положении.</li><li>• Слишком много продуктов в ларе.</li><li>• Слишком высокая температура окружающей среды.</li></ul>

## **16. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 3-х лет с даты продажи, но не более 5-ти лет с даты производства (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
  2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
    - а) соединительные кабели, переходники
    - б) фильтры, поглотители запахов
    - в) лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильнике
    - г) документация, прилагаемая к изделию
  3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
    - а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
    - б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
    - в) если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта;
    - г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
    - д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
    - е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
  4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
    - а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
    - б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питания, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
    - в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
  5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе).
  6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Frio людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

# 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

<b>FRIO</b>		<b>МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ FC 185RD</b>	<b>FRIO</b>		<b>МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ FC 125RD</b>
Полезный объем (л)	150 л		Полезный объем (л)	98 л	
Напряжение	220-240В	ЭЛЕКТРОСХЕМА	Напряжение	220-240В	ЭЛЕКТРОСХЕМА
Частота тока	50Гц		Частота тока	50Гц	
Хладагент	R600a,55г		Хладагент	R600a,42г	
Климатические классы	T		Климатические классы	T	
Класс электрозащиты	A+		Класс электрозащиты	A+	
Серийный номер	906FC0001		Серийный номер	906FC0001	
Производитель: HEFEI HUALING CO.,LTD		Производитель: HEFEI HUALING CO.,LTD		Производитель: HEFEI HUALING CO.,LTD	
Адрес производства: No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China		Адрес производства: No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China		Адрес производства: No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China	
Сделано в КНР			Сделано в КНР		

MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO PTE LTD  
ADDRESS: 10 Anson Road #21-16, International Plaza, Singapore 079903

Завод-изготовитель Хефей Хуалин Ко., Лтд  
Адрес 176 Цзиньсиу Роуд, Экономи энд  
Текнолоджикал Девелопмент Эриа, Хефей,  
Аньхуэй 230601 Китай



## НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Адрес ближайшего к вам авторизованного сервисного центра вы можете узнать в компании, осуществлявшей продажу морозильного ларя FRIO.

## ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

- Характер неисправности (как можно точнее)
- Номер модели
- Серийный номер
- Имя Покупателя, адрес, номер телефона
- Дату покупки
- Удобную дату для визита специалиста



[www.frio.tech](http://www.frio.tech)